
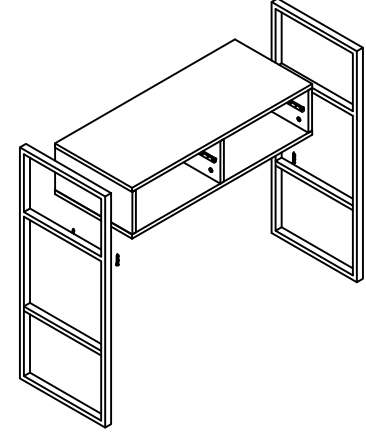
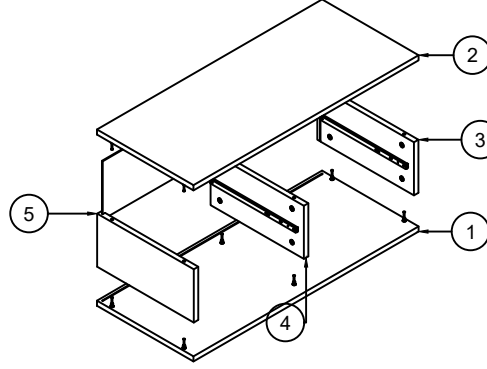





İKİ ÇEKMECELİ DRESUAR

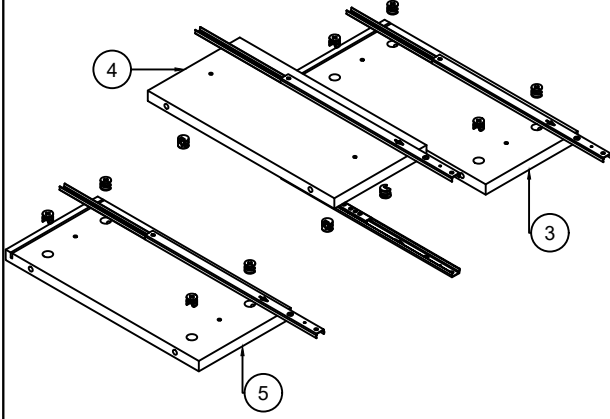

Sağ sol yan ve orta dikmelere bilyeli rayı iz deliklerinden montaj ediniz. Minifix gövdelerini yerlerine takınız.

Alt tablaya sağ sol ve orta dikmeyi montaj ediniz. Arkalığı kanallardan geçiriniz. Üst tablayı montaj ediniz.

Sağ sol Demirleri monteli kabinden geçiriniz ve alt kısmından 2 adet vida ile montajlayınız.

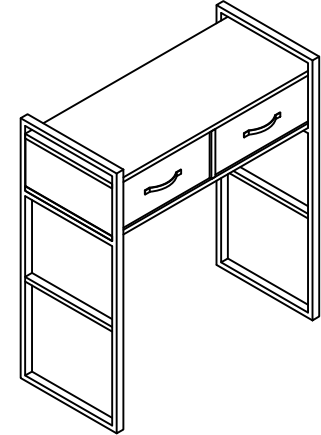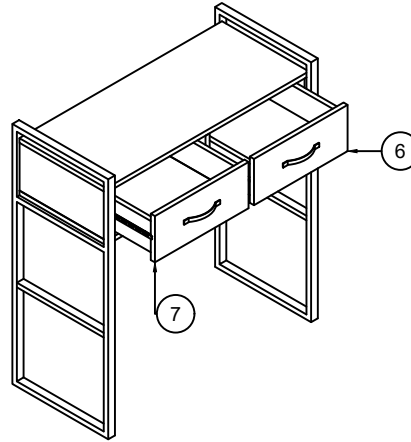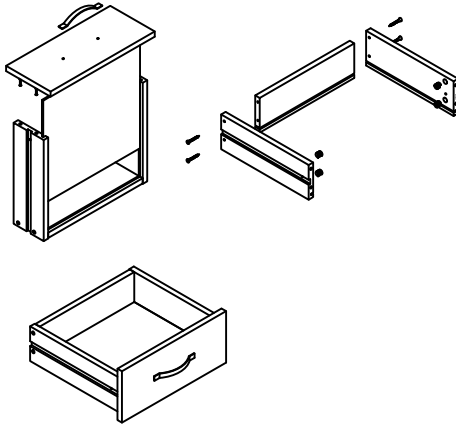

Çekmece arkasına çekmece sağ sol yanı kabin vidası ile montaj ediniz. Arkalığı kanaldan geçiriniz. Çekmece önünü Minifix elemanı ile montaj ediniz.

Rayları kanallardan geçiriniz.

Genel Görünüm