MONTAJ TALİMATI | TVL033 | JUST HOME ARES 2 ÇEKMECELİ KOMODİN | S1

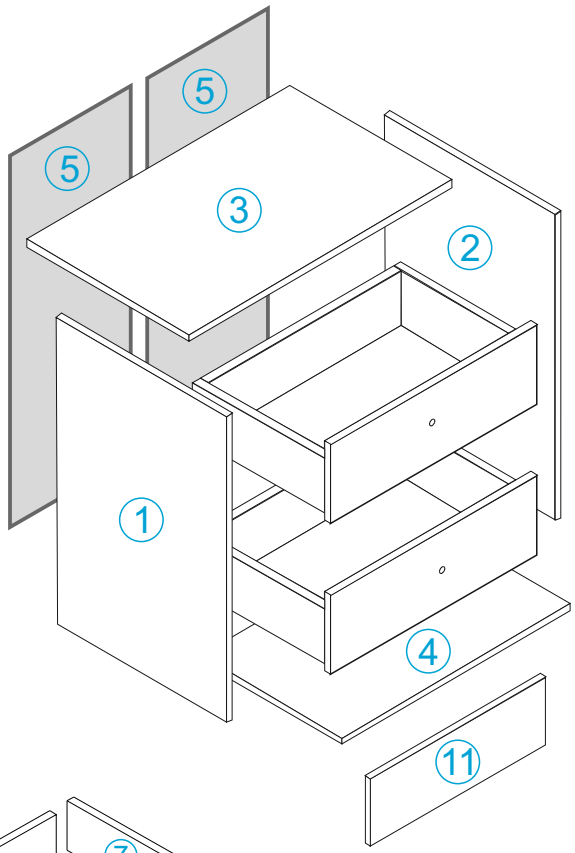

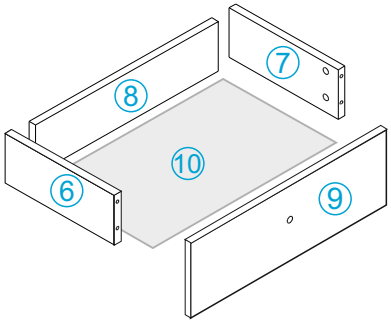

LÜTFEN !!!
ÜRÜNÜN GÖVDESİNİ YATIK HALDE VE 2 KİŞİ KURUNUZ.

BU MODÜLÜN KURULUMU İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR.

ARKA SAYFAYA BAKINIZ

AKSESUAR LİSTESİ

Minifix Çektirme	Minifix Mili	Kavela	35 cm.`lik Ray	Kulp	Kulp Vidası	Alyan Başlı Vida	H Çita	Alyan	Çivi
									
A01 16 Ad.	A02 16 Ad.	A03 12 Ad.	A04 4 Takım	A05 2 Ad.	A06 2 Ad.	A07 8 Ad.	A08 1 Ad.	A09 1 Ad.	A10 20 Ad.

3,5x18 Vida	Arkalık sabitleyici	Plastik Çivili Ayak	Minifix Tapa
			
A11 22 Ad.	A12 10 Ad.	A13 6 Ad.	A14 16 Ad.

Sayın Müşterimiz,

Satınalmış olduğunuz bu ürün sizlere ulaşmadan önce tarafımızdan tüm testlere ve kontrollere tabii tutulmuştur.
Bu durumda bile taşıma sırasında bazı parçaların zarar görmesi mümkündür. Böyle bir durum ile karşılaşırsanız ürünün tamamını geri göndermeyiniz.
Sadece zarar gören parçayı isteyiniz. Gerekli parçayı isterken ise servis kartına bakarak tam olarak parçayı tanımlayınız.
Eksik olan parça en hızlı şekilde tarafınıza gönderilecektir.
Montaja başlamadan önce kutulardan çıkan tüm parça ve aksesuarları listelere göre kontrol ediniz.
Parça ve aksesuarların tam ve sağlam olduğunu tespit ettikten sonra montaja başlayınız.
Montaja başlamadan önce her parçayı nemli bir bez ile temizleyiniz.
Eğer birden fazla ürün aldıysanız herhangi bir karışıklığa sebep vermemek için tek bir ürün montajını yaptıktan sonra diğer ürüne geçin.
Ürünleri hiç bir zaman sürterek taşımayınız. Ürünü kaldırarak ve sökerek en az iki kişi ile taşıyınız.
Uzun mesafeli taşımalarda ürünü mutlaka paket ile taşıyınız.
Almış olduğunuz mobilyalarınızın yüzeylerinin temizlenmesi çok kolaydır. Nemli ve sabunlu bir bez ile veya diğer ev temizleyicileriyle silmek yeterlidir.
Mobilyalar aşırı sıcak, soğuk ve nemden etkilendiklerinden, mobilyanızı bu faktörlere direkt olarak temas ettirmeyiniz.
Mobilyanızı amacı dışında kullanmayınız.

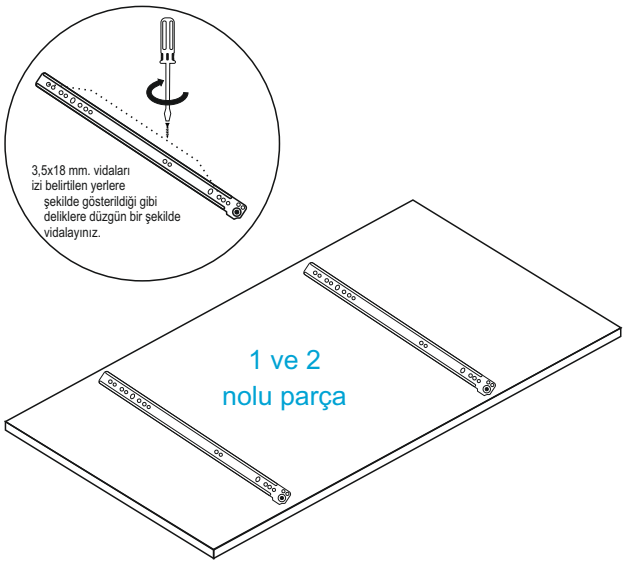

1 numaraya takılacak rayın görünüşü.

2 numaraya takılacak rayın görünüşü.

2. İşlem

Öncelikle 11 nolu bazayı kavela yardımıyla 4 nolu parçayı minifix yardımıyla 1 ve 2 nolu parçalara sabitleyiniz.

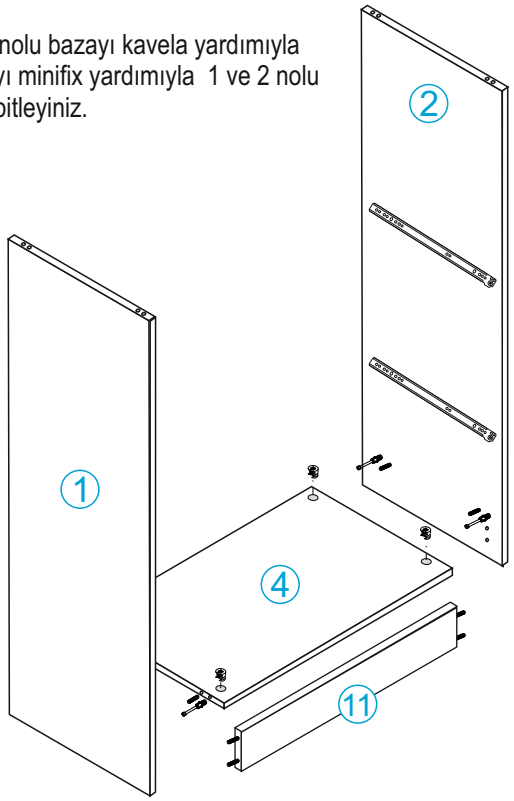

C1. İşlem

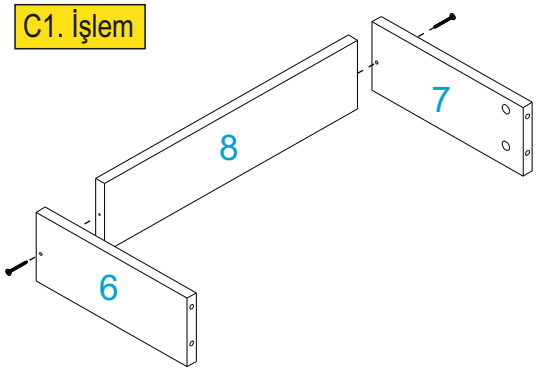

* Öncelikle 8 nolu parçaya 6 ve 7 nolu parçaları alyanbaşlı vida ile sabitleyiniz.

C2. İşlem

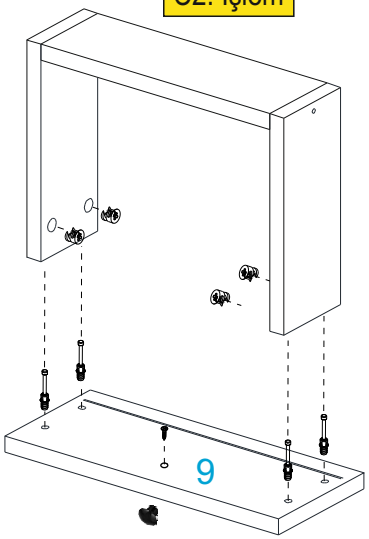

C3. İşlem

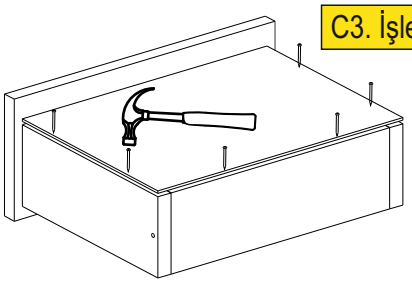

C4. İşlem

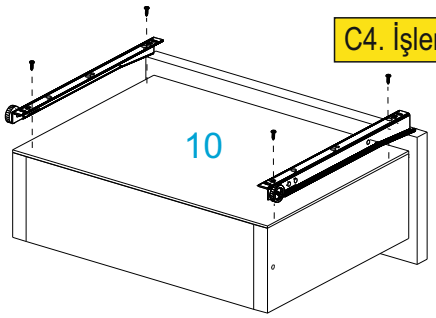

3. İşlem

Arkalıkları H çita yardımıyla birleştirerek kanallara geçiriniz.

3 nolu parçayı minifix yardımıyla 1 ve 2 nolu parçaya sabitleyiniz.

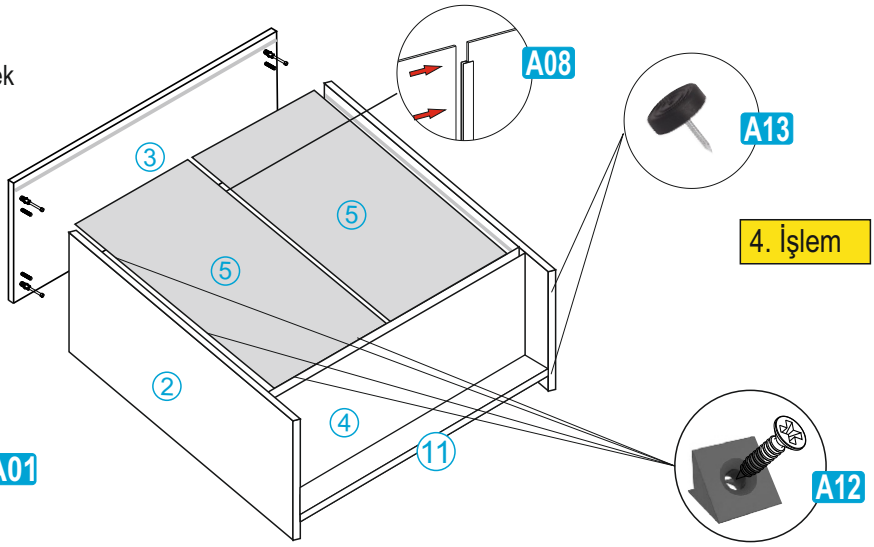

4. İşlem
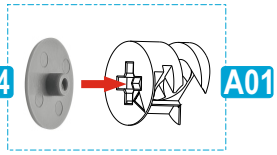
Minifix tapalarını montaj sonrası minifixlere takınız