


ALTIGEN SEHPA -KURULUM ŐEMASI

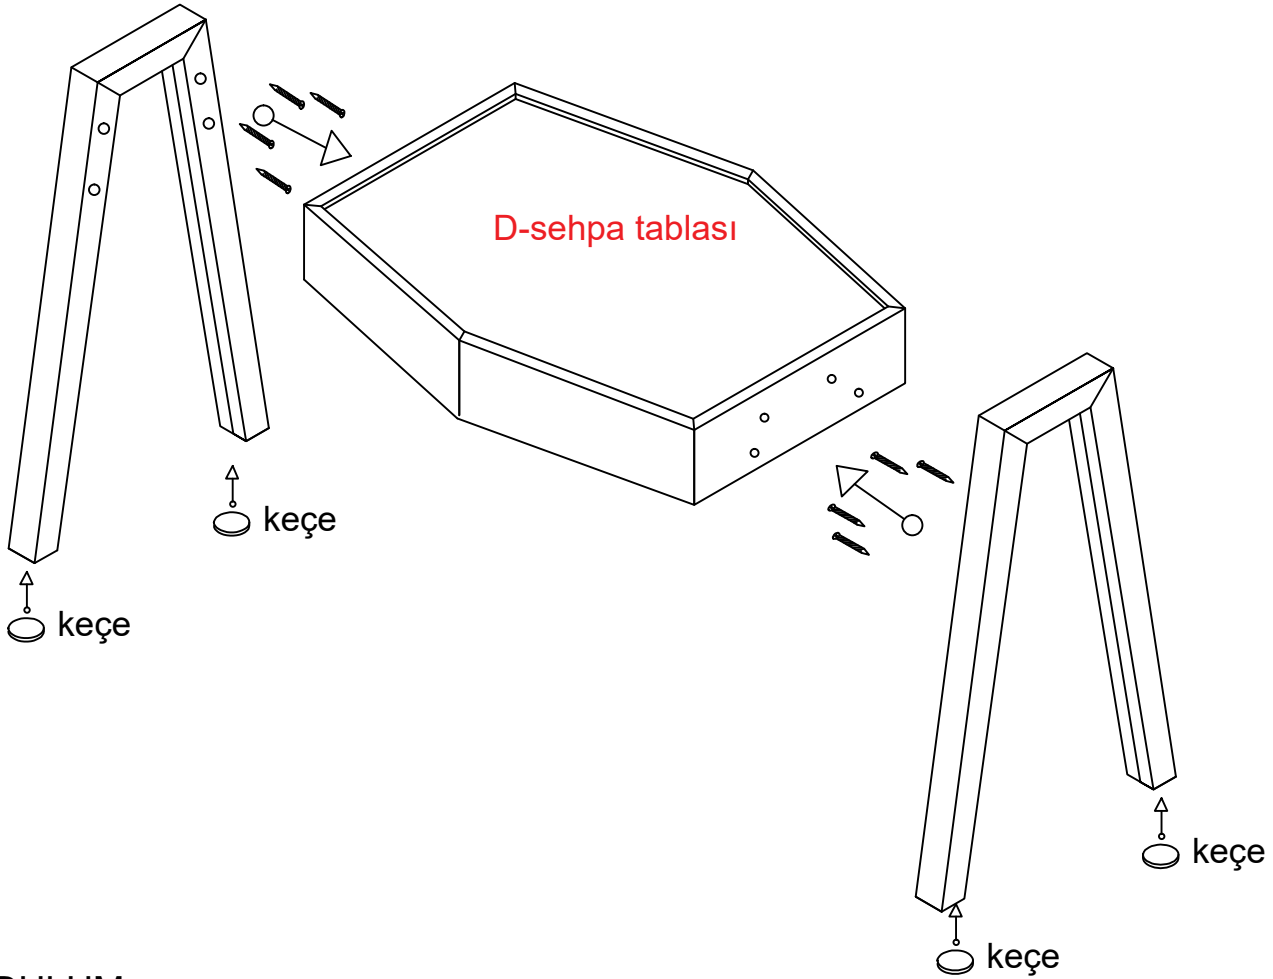

KURULUM

- Vidaları taktıktan sonra tam sıkıŐtırmayınız.
- Sehpayı dŐz bir zemine koyup,balans yaptıktan sonra vidaları sıkıŐtırınız.
- Zemin koruyucu keęeyi ayak uęlarına yapıŐtırınız